

Használati útmutató



Hőprésekhez

Tartalom

Kicsomagolás	4
Üzemeltetési leírás	4
A készülék használatának befejezése	6
Karbantartás, megsemmisítés	7
Specifikáció	7
MEGSEMMISÍTÉS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS	8

Tisztelt Vásárló!

Ezúton is köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és a Szindor hőprést választotta! Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a rendeltetésszerű használat megismerése és a nem kívánatos sérülések elkerülése érdekében!

A használati utasításban szereplő adatok ellenőrzöttek. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy az útmutatóban esetlegesen hibák fordulnak elő. A műszaki és tartalmi változtatás jogát fenntartjuk.

Figyelmeztetés!

Ne használja a gépet, amíg nem olvasta el a használati utasítást. Kérjük, hogy a biztonsági útmutatások és előírások betartására fokozottan ügyeljen, mivel ezek figyelmen kívül hagyása, illetve be nem tartása a felhasználó, továbbá a közelben tartózkodó személyek sérülését, illetve a készülék meghibásodását eredményezheti. Fokozottan ügyeljen a gépen látható biztonsági jelzésekre és biztonsági címkékre. Ezeket ne távolítsa el, ne rongálja meg.

Általános útmutató

Biztonsági útmutató

- A gépet csak 18 évesnél idősebb, az ultrahangos tisztító berendezés használatával illetve a környezetbiztonsági eljárásokkal tisztában lévő személy használhatja.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a gépet, illetve annak kezelését. Legyen tisztában a berendezés használatából adódó veszélyekkel.
- Győződjön meg arról, hogy amennyiben a gépet más személy használja, Ő is ismeri a biztonságos kezelés módját, és a használat esetén fennálló veszélyekkel tisztában van.
- Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági előírásokat. Ne távolítsa el és ne rongálja meg a címkéket. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik vagy megsérül, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Tartsa tisztán a berendezést.
- Működtetés közben soha ne hagyja a területet felügyelet nélkül.
- A készüléket csak olyan munkához használja, amelyre azt tervezték.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt. Ne használja a gépet, ha szédül vagy rosszul érzi magát.
- Szigorúan tilos a gépen bármiféle módosítást vagy átalakítást végezni.
- Ne használja a gépet, ha repedést vagy sérülést talál rajta.
- Működésben lévő gépen ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan eseményt tapasztal vagy furcsa hangot hall, azonnal hagyja abba a munkát.
- Rendszeresen és megfelelő módon végezze a karbantartást/tisztítást. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van és sérülésmentes.
- A javításokhoz csak eredeti alkatrészeket használjon fel. A nem eredeti vagy a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek felhasználása a kezelőszemélyzet sérüléséhez vezethet.
- A berendezést csak a kapacitásának megfelelő munkákra használja. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait. Nehézüzemű igénybevétellel járó munkát ne végezzen a szükségesnél kisebb teljesítményű géppel. Ne terhelje túl.
- Óvja a gépet szélsőséges hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- A gép nem alkalmas a nedves körülmények közötti vagy a víz alatti munkavégzésre.
- Használaton kívül a gépet száraz helyen tárolja.
- Tartós használaton kívül helyezés esetén áramtalanítsa a gépet.

- A gépet csak száraz, egyenletes és szilárd, szennyeződéstől és olajtól mentes vízszintes felületen használja.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg és nincsenek-e rajta alakváltozást szenvedett alkatrészek. Ellenőrizze a biztonsági és védőburkolat épségét és az elektromos biztonságot.
- Ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan veszélyes körülmények, amelyek a gép biztonságos működését kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Soha ne használja a gépet, ha sérülést talál rajta.
- A készülék nem vízálló, csak beltérben használható.
- Kerülje a vízzel való érintkezést (a garancia megszűnését vonja maga után), ne érintse vizes kézzel a gépet.
- Ne nyissa ki a készüléket, és ne próbálja megjavítani. A gép elektromos árammal üzemel, mely személyi sérülést okozhat.
- Ha a készülék nyitott működés közben, ne érintse meg a készüléket. Ne használja a készüléket erősen párás környezetben.
- Ha nem használja a berendezést, húzza ki a hálózati aljzathoz.
- **FONTOS FIGYELMEZTETÉS:** A forgalmazó és a gyártó nem tehető felelőssé semmilyen kárért vagy sérülésért, mely a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett! A felhasználó felelős mindazért, hogy a berendezés megfelelően legyen telepítve, üzemeltetve és tárolva!
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ha szívritmus-szabályzót visel, a gép használata előtt kérjen tanácsot orvosától. Az elektromos feszültség közelében végzett munka negatívan befolyásolhatja a szívritmus-szabályzó működését vagy annak üzemzavarát okozhatja.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel villája a megfelelő fali aljzatra van kapcsolva. A fali aljzat feszültségének meg kell egyeznie a gép címkéjén megadott feszültséggel.

Mielőtt a készülék csatlakozó dugaszát a fali aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló az OFF (kikapcsolt) állásban van. A munka befejezése után kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a tápkábel csatlakozó dugaszát a fali aljzathoz.

Az elektromos gépeket soha ne a tápkábelükönél fogva hordozza. A hálózati kábelt a fali aljzathoz soha ne a kábelnél fogva húzza ki.

Védje a hálózati kábelt magas hőmérséklettől, olajtól, festékhígítótól, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon rá éles felületekre.

Rendszeresen vizsgálja át a hálózati tápkábelt. Ha sérült, képzett szakemberrel cseréltesse ki.

Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket. A sérült hosszabbító kábelt cseréltesse ki.

Amennyiben hosszabbító kábelt kell használnia, a megfelelő teljesítményűt válassza. A hosszabbító kábelt csak teljesen lecsévélve használja.

Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket. A sérült kábeleket azonnal javíttassa meg vagy cseréltesse ki.

Karbantartás, javítás vagy beállítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali aljzathoz.

Gondoskodjon arról, hogy a gépet senki ne tudja véletlenül bekapcsolni. Ujjait ne tartsa a főkapcsolóhoz közel.

Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes anyagokat tárolnak vagy használnak (pl. festékhígítók, gyúlékony anyagok raktára, stb.).

Ne használja a gépet nedves környezetben, sem akkor, ha a gép nedves.

Kicsomagolás

Kicsomagolás után ellenőrizze az alkatrészek és tartozékok meglétét. A csomagolóanyag veszélyes lehet gyermekek és állatok számára, ezért kezelje megfelelő körültekintéssel.

FIGYELEM!

1. Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség a készüléknek megfelelő tartományban van és csak ezt követően csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez. A berendezés módosítása szigorúan tilos! A vezérlőpanel károsodást szenved szerves vegyületekkel, erős savakkal, illetve erős lúgokkal történő érintkezés során!
2. Győződjön meg róla, hogy a földelés megfelelően biztosított, mielőtt beüzemeli a készüléket.
3. Győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van, mielőtt a készüléket üzembe helyezi.
4. Ne használja a készüléket az alábbi környezeti feltételek mellett:

- ha a hőmérséklet intenzíven változik
- ha a levegő páratartartalma magas és könnyen pára képződik
- erős vibráció, rezgések esetében
- korrozív gáz vagy por jelenlétében
- ha víz, olaj vagy vegyi anyagok juthatnak a berendezésbe
- ha robbanás- vagy tűzveszélyes gázok vannak a helyiségben

Győződjön meg róla, hogy a földelő vezeték biztonságos.

Használat előtt ellenőrizze a feszültséget, kapcsolja ki a gépet és kapcsolja le a főkapcsolót.

Ne hagyja bekapcsolva a fűtést, anélkül, hogy használná a berendezést.

Amikor végzett a nyomással, kérjük kapcsolja ki a készüléket.

A gép felfűtése közben, ne érjen a felső fűtött laphoz, az égési sérülések elkerülése érdekében.

A fogantyú lenyomása közben, ha úgy érzi, hogy a nyomás túl nagy és nehéz lenyomni a fogantyút, kérjük állítsa be manuálisan a megfelelő nyomás értéket.

Gyermekektől távol tartandó.

A fűtés alkalmazása tilos gyúlékony tisztító folyadék (pl. alkohol, oldószeres folyadék, stb.) használata esetében.

Üzemeltetési leírás

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket és győződjön meg róla, hogy nem hiányzik semmi
- Tárolás és használat esetében ügyeljen rá, hogy a berendezést stabil, sík felületen, száraz, hűvös környezetben helyezze el
- Biztosítsa a megfelelő hálózati áramellátást és csatlakoztassa a tápkábelt használat előtt

Bekapcsolás

Működtetés (hőmérséklet kijelzés °C-ban történik)

1. Kapcsolja be a főkapcsolót, ekkor a visszajelző fény világít.
2. Nyomja meg a „TEMP” gombot, ezt követően állítsa be a hőmérsékletet a nyilak segítségével (pólókhoz 180°C ajánlott). Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a felül található visszajelző lámpa kikapcsol. Ezt követően folytatható a beállítás az alábbiak szerint.
3. Idő beállítása: Nyomja meg a „TIME” gombot, majd a nyilak segítségével állítsa be a kívánt időtartamot (pólók esetében 15-20 sec).
4. Helyezze az alsó lapra a ruhát, majd tegye rá a nyomtatott mintát (vegye figyelembe a munkafelület nagyságát). Nyomja le a kart ütközésig. Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a terhelés ne haladja meg a 25 kg-ot, különben a gép megsérülhet.

a) szublimációs hőtranszfer: hőmérséklet 170-190 °C, idő: 15-20 sec.


b) film hőtranszfer : hőmérséklet 110-150 °C , idő: 8-15 sec.

c) hab hőtranszfer: hőmérséklet 120-160 °C, idő: 8-15 sec.

d) hot fix rhinestone: hőmérséklet 160-180 °C, idő: 10-15 sec.

- 1) Csatlakoztassa a dugvillát és kapcsolja be a főkapcsolót. (csak földelt csatlakozó esetében használja)
- 2) Helyezze be a termékeket a gépbe, állítsa be a nyomást . Ne nyomja túl erősen.
- 3) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 4) Állítsa be a kívánt időt.
- 5) Miután elérte a kívánt hőmérsékletet, hangjelzést hall, ezután nyissa fel a fedelet.

Hőmérséklet és idő beállítása:

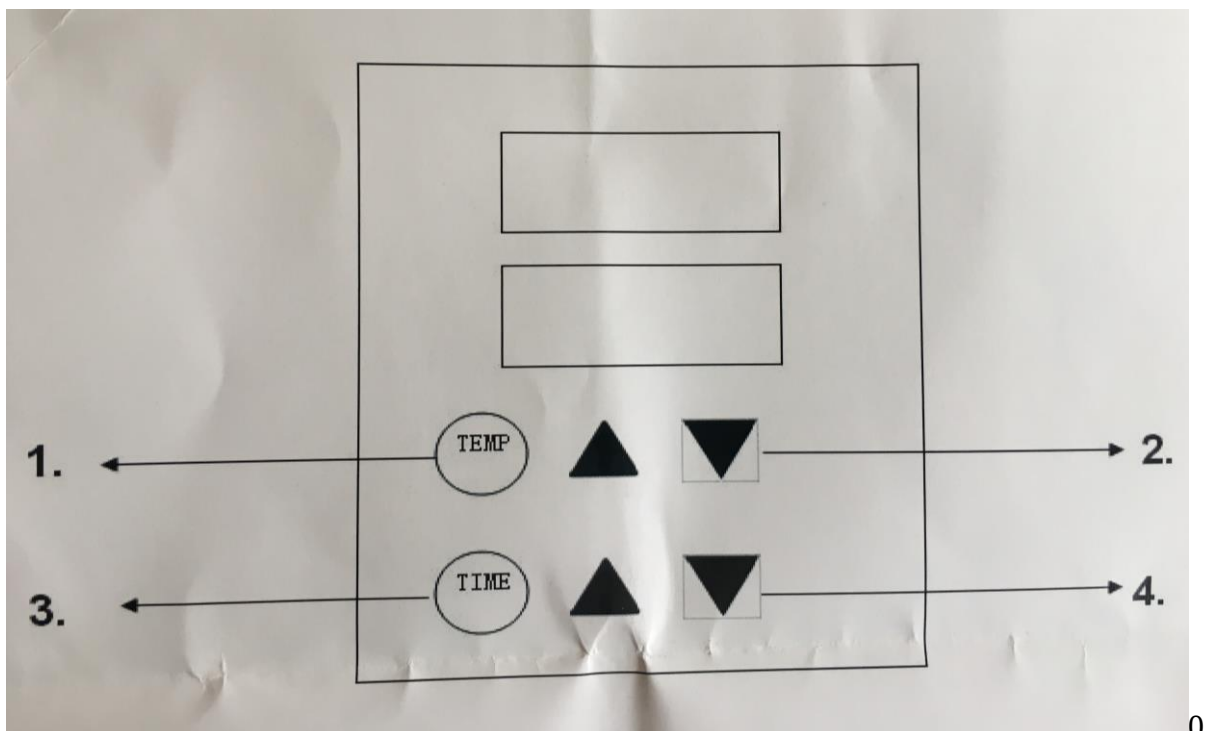

1. „TEMP” feliratú gombbal a hőmérsékletet tudja beállítani.
2. A felfelé mutató nyíl megnyomásával növelhető, a lefelé mutató nyíl megnyomásával csökkenthető a hőmérséklet.
3. „TIME” idő beállítására szolgáló nyomógombok
4. A felfelé mutató nyíl megnyomásával növelhető, a lefelé mutató nyíl megnyomásával csökkenthető az idő.

Ha a gép szikrázását, füstölését tapasztalja vagy égett szagot, egyéb rendellenes működést tapasztal, azonnal állítsa le a gépet, szigetelt eszköz segítségével áramtalanítsa.

A készülék használatának befejezése

1. Kapcsolja ki a gépet. Használat után várja meg, amíg a gép lehűl (a forró készülék balesetveszélyes és a gépet is károsíthatja).
2. Kapcsolja le a főkapcsolót.
3. Húzza ki a készülék tápkábelét a dugaljból.

Felhasználási javaslat:

A préselt tárgyakban bekövetkező sérülésekért, károsodásért minden felelősség a felhasználót terheli.

Hogyan nyomtassunk pólóra:

- a) Készítsen egy fotót, majd nyomtassa ki szublimációs papírra, szublimációs tintával (tükörképet használjon). Vágja ki a kívánt képet a megfelelő méretben, helyezze a pólóra és rögzítse hőálló ragasztószalaggal a kívánt pozícióba.
- b) Helyezze a pólót a gépbe (győződjön meg a nyomtatott minta megfelelő pozíciójáról)
 1. Kapcsolja be a főkapcsolót (visszajelző fény világít)
 2. Állítsa be a hőmérsékletet és az időt. Amikor a hőmérséklet elérte a kívánt értéket a visszajelző lámpa kikapcsol.
 3. Nyomja le a kart ütközésig a megfelelő erővel. (előtte ellenőrizze a papírt)
 4. A beállított idő eltelte után a gép figyelmeztető hangjelzést ad ki magából (ekkor emelje fel a kart)

Nyomtatás során előforduló hibalehetőségek:

- a) világosabb színek: túl alacsony hőmérséklet, túl kis nyomás, túl rövid idő.
- b) homályos kép: túl hosszú idő, ami tinta elkenődéséhez vezethet.
- c) fakó kép: túl nagy nyomás vagy túl magas hőmérséklet
- d) a kép részben fakó: a nyomtatási felület vagy a fűtési felület hőeloszlása nem egyenletes.
- e) csíkos, foltos kép: túl hosszú idő
- f) eltérő színmélység: egyenetlen nyomás vagy bevonat.
- g) papír hozzáragadt a munkadarabhoz: túl magas hőmérséklet vagy nem megfelelő a tárgy anyaga.

Karbantartás, megsemmisítés

A berendezés szétszerelése és javítása kizárólag szakember által történhet. Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék védőburkolatát. A burkolat eltávolítása a garancia megszűnését eredményezi.

A tartályban lévő szennyeződések rendszeresen távolítsa el.

Specifikáció

Feszültség	230 V	230 V	230 V
Teljesítmény	1600 W	1800 W	2200 W
Hőmérséklettartomány	0-399°C	0-399°C	0-399°C
Időtartomány	0-999 s	0-999 s	0-999 s
Nyomtatási terület	38*38 cm	40*50 cm	40*60 cm
Csomagolás mérete	75*46*45 cm	76*64*46 cm	76*64*46 cm
Tömeg	25 kg	30 kg	35 kg

Rövid termék leírás:

A gép segítségével könnyen készíthet színes képekből és szövegekből álló termotranszfer nyomtatásokat szublimációs oldószeres nyomtatási tintával, különböző textilekre, amelyeknek anyaga lehet pamut len, kémiai úton előállított szál, nylon, stb.

Emellett a készülék használható kis szériaszámú sapkák, zsebkendők és egyéb árucikkek vasalására, formázására.

Tartós hegesztett acél váz, karcálló anyagminőség, digitális idő-és hőmérsékletszabályozó egység memóriefunkcióval, automatikus visszaszámlálás és figyelmeztetés , kiváló minőségű hőátvivő nyomtatás pólókra, táskákra, puzzle-re, egérpadokra, stb.

Termék tulajdonságai:

1. Digitális hőmérséklet és időszabályozó, LCD kijelző.
2. Működési idő elektronikusan szabályozott, a folyamat befejezésére fényjelzéssel figyelmeztet.
3. A munkaterület felszíne hőálló anyaggal borított, ami könnyen tisztítható és hosszú élettartammal rendelkezik.
4. A nyomás könnyen állítható.
5. Az alaplapon hőálló szivacs található, ezáltal a gép különböző anyagú termékek nyomására alkalmas.
6. A fűtőegység a fűtőlaphoz van csatlakoztatva, ezáltal a munkaterület fűtése egyenletesen és rövid időn belül történik.
7. Az alumínium fűtőlap lehetővé teszi az egyenletes hőmérsékleteloszlást, a teljes munkaterületen.
8. A teflonbevonatú fűtőlap kényelmes és minőségi munkavégzést tesz lehetővé.
9. A szilikonpárna max. 350°C hőterhelést képes elviselni károsodás nélkül.

MEGSEMMISÍTÉS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A készüléket az érvényes előírásoknak és szabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Ez a berendezés fém- és műanyag alkatrészekből tevődik össze, amelyek szétválogatás után újrahasznosíthatók.

a berendezést.

Anyaguk szerint válogassa külön az alkatrészeket. A szelektált alkatrészeket juttassa el egy újrahasznosító létesítménybe.

Tisztelt Vásárló!

Az elektromos hulladékra vonatkozó jelenlegi szabályozás alapján az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Az elektromos hulladék megsemmisítését az érvényben lévő hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni.

Tilos az elektromos hulladékot a háztartási hulladék közé keverni. Elektromos készülékét juttassa el egy újrahasznosítási létesítménybe. Az elektromos és veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban bővebb információt a helyi hatóságnál kaphat.

FIGYELEM

A gépet meghibásodása esetén küldje vissza a forgalmazóhoz. Mellékelje a hiba rövid leírását, amivel hatékonyabbá teszi a javítás elvégzését. Amennyiben a berendezés a jótállási időn belül hibásodik meg, kérjük mellékelje hozzá a garanciakártyát is. A szállítás közbeni sérülés elkerülése érdekében a gépet megfelelően csomagolja be. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Megjegyzés: A használati útmutatóban található tartalom valamint a termék valóságos felépítése között lehetnek kisebb eltérések.

Garancia

1. A Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, a vásárlás dátumától számítva 12 hónap időtartamú jótállás jár a gépre. Nem tartozik a jótállás hatálya alá az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülés vagy anyagi kár.
2. A jótállás nem vonatkozik a gép túlterheléséből, a szakszerűtlen kezelésből, az útmutatóban rögzített útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, átalakításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból adódó hibákra. A jótállás nem terjed ki a rendszeres cserét igénylő alkatrészekre.
3. A kézikönyvben leírtaktól való eltérő használatból, illetéktelen módosításból, átalakításból származó személyi vagy tárgyi sérülések esetén sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.
4. Amennyiben a javítás a jótállás hatályán kívül esik, abban az esetben annak minden költségét (javítást, a szervizbe, illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell megtérítenie.
5. A jótállási időszak a gép javítóközpontban töltött idejével meghosszabbodik. Amennyiben a javítás vagy a hiba a jótállás hatálya alá esik a szállítási költséget a gép tulajdonosának kell megtérítenie.

Típus

Vásárlás dátuma

Forgalmazó

Adószám:

Cím:

Tel.:

E-mail:

Szindor hőprés

Számlával igazolva.

Szindor.hu

HU69367919

4244 Újfehértó, Széchenyi István u. 171.

+36 70 564 0613

szindor@gmail.com

